

EDS-4008

Руководство по аппаратной установке

Издание 1.0, октябрь 2021

Контактная информация технической поддержки
<http://www.moxa.com/support>

Тел.: +886-2-8919-1230

Факс: +886-2-8919-1231

www.moxa.com

Официальный дистрибьютор в России

ООО «Ниеншанц-Автоматика»

www.nnz-ipc.ru www.moxa.ru

sales@moxa.ru support@moxa.ru



© 2021 MOXA Inc. Все права защищены.

Комплект поставки

Промышленный коммутатор на DIN-рейку серии EDS-4008 поставляется в следующей комплектации. Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику.


- Коммутатор серии EDS-4008
- Руководство по аппаратной установке

ПРИМЕЧАНИЕ Вся необходимую информацию, документацию и программное обеспечение вы сможете найти на странице продукции на сайте www.moxa.ru


Настройки по умолчанию

- IP-адрес: 192.168.127.253
- Маска сети: 255.255.255.0
- Логин: admin
- Пароль: moxa

Внешний вид

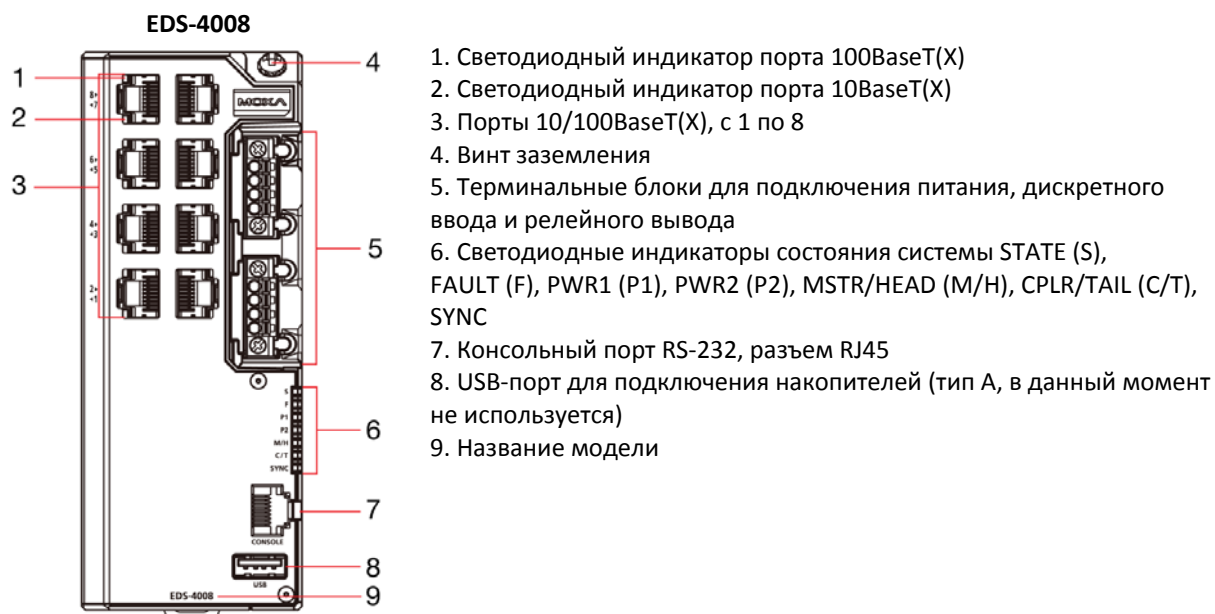


EDS-4008-2MSC, EDS-4008-2SSC

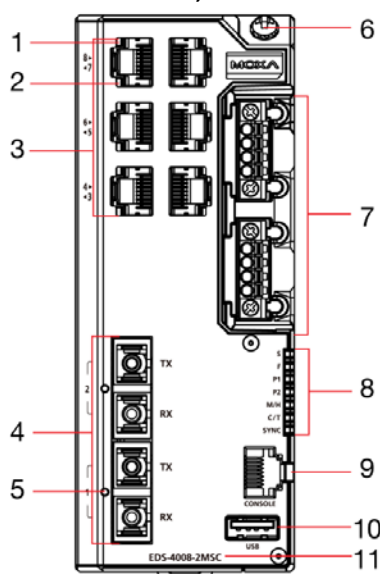


1. Светодиодный индикатор порта 100BaseT(X)
2. Светодиодный индикатор порта 10BaseT(X)
3. Порты 10/100BaseT(X), с 3 по 8
4. Порты 100BaseFX (разъем SC или ST), с 1 по 2
5. Светодиодный индикатор порта 100BaseFX
6. Винт заземления
7. Терминальные блоки для подключения питания, дискретного ввода и релейного вывода

EDS-4008-2MST

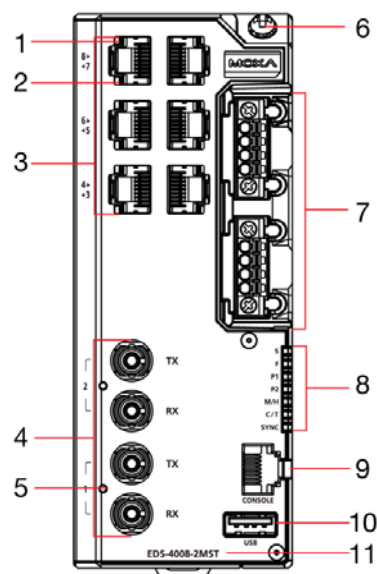


8. Светодиодные индикаторы состояния системы STATE (S), FAULT (F), PWR1 (P1), PWR2 (P2), MSTR/HEAD (M/H), CPLR/TAIR (C/T), SYNC
9. Консольный порт RS-232, разъем RJ45
10. USB-порт для подключения накопителей (тип A, в данный момент не используется)
11. Название модели

EDS-4008-2GT-2GS

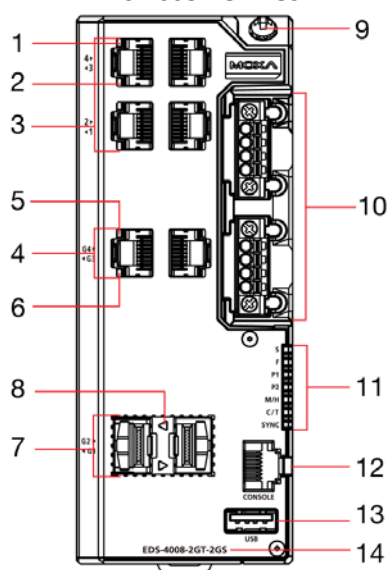


1. Светодиодный индикатор порта 100BaseT(X)
2. Светодиодный индикатор порта 10BaseT(X)
3. Порты 10/100BaseT(X), с 1 по 4
4. Порты 10/100/1000BaseT(X), с G3 по G4
5. Светодиодный индикатор порта 1000BaseT(X)
6. Светодиодный индикатор порта 10/100BaseT(X)
7. Порты 100/1000BaseSFP, с G1 по G2
8. Светодиодный индикатор порта 100/1000BaseSFP

EDS-4008-4P-2GT-2GS

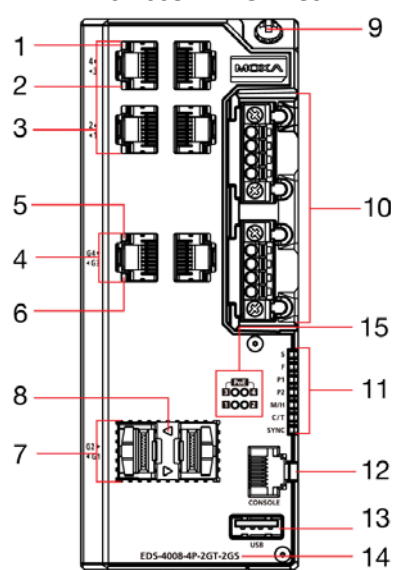

9. Винт заземления
10. Терминальные блоки для подключения питания, дискретного ввода и релейного вывода
11. Светодиодные индикаторы состояния системы STATE (S), FAULT (F), PWR1 (P1), PWR2 (P2), MSTR/HEAD (M/H), CPLR/TAIR (C/T), SYNC
12. Консольный порт RS-232, разъем RJ45
13. USB-порт для подключения накопителей (тип A, в данный момент не используется)
14. Название модели
15. Светодиодный индикатор SmartPoE порта PoE

Вид нижней панели

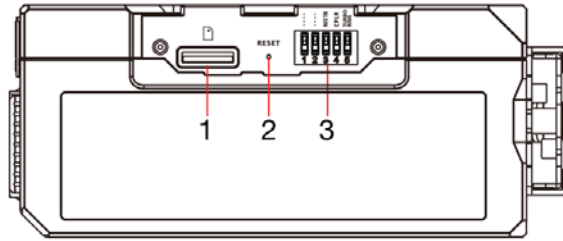


1. Слот для карты microSD (в данный момент не используется)
2. Кнопка Reset
3. DIP-переключатели для Turbo Ring, Ring Master и Ring Coupler

Установочные размеры


Модели EDS-4008(-T)/EDS-4008-2MSC(-T)/EDS-4008-2SSC(-T)

Единица измерения = мм (дюйм)

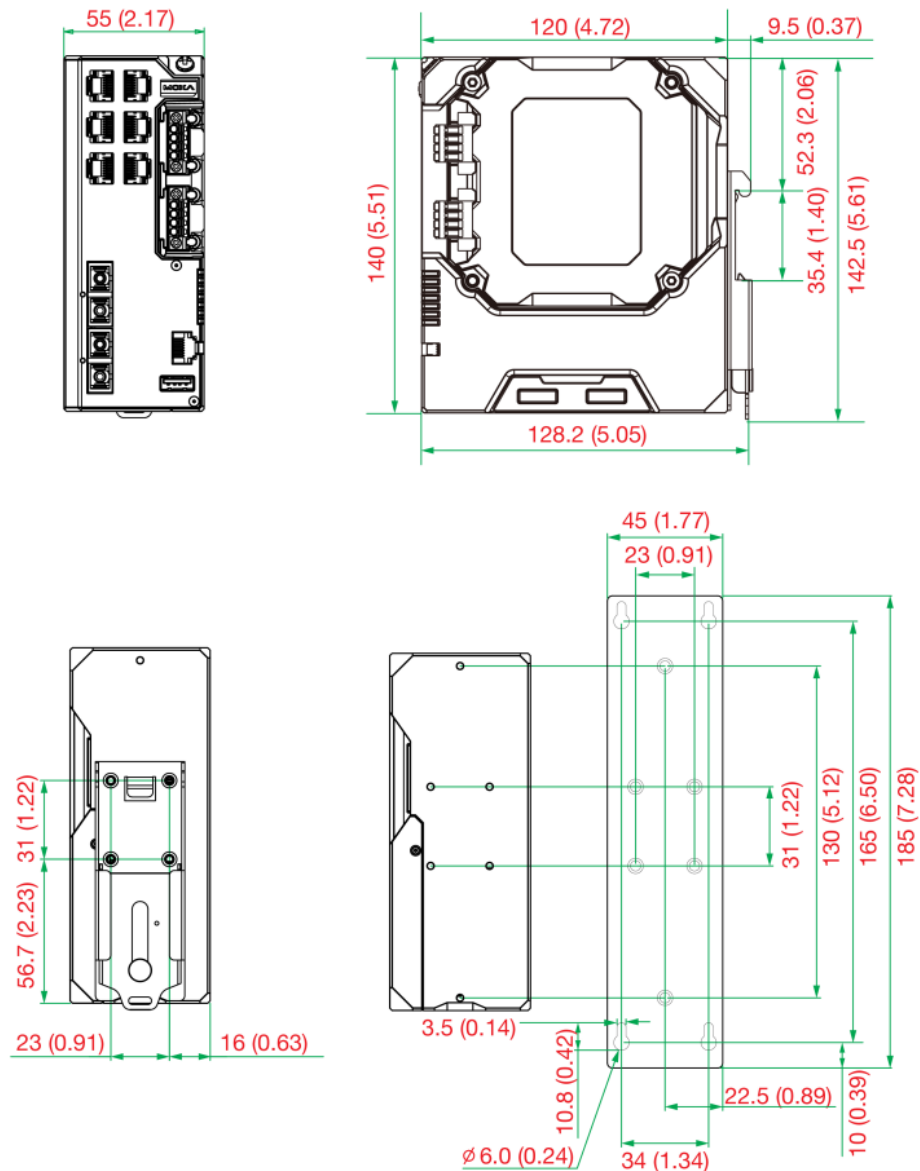


Модели EDS-4008-2MST(-T)

Единица измерения = мм (дюйм)

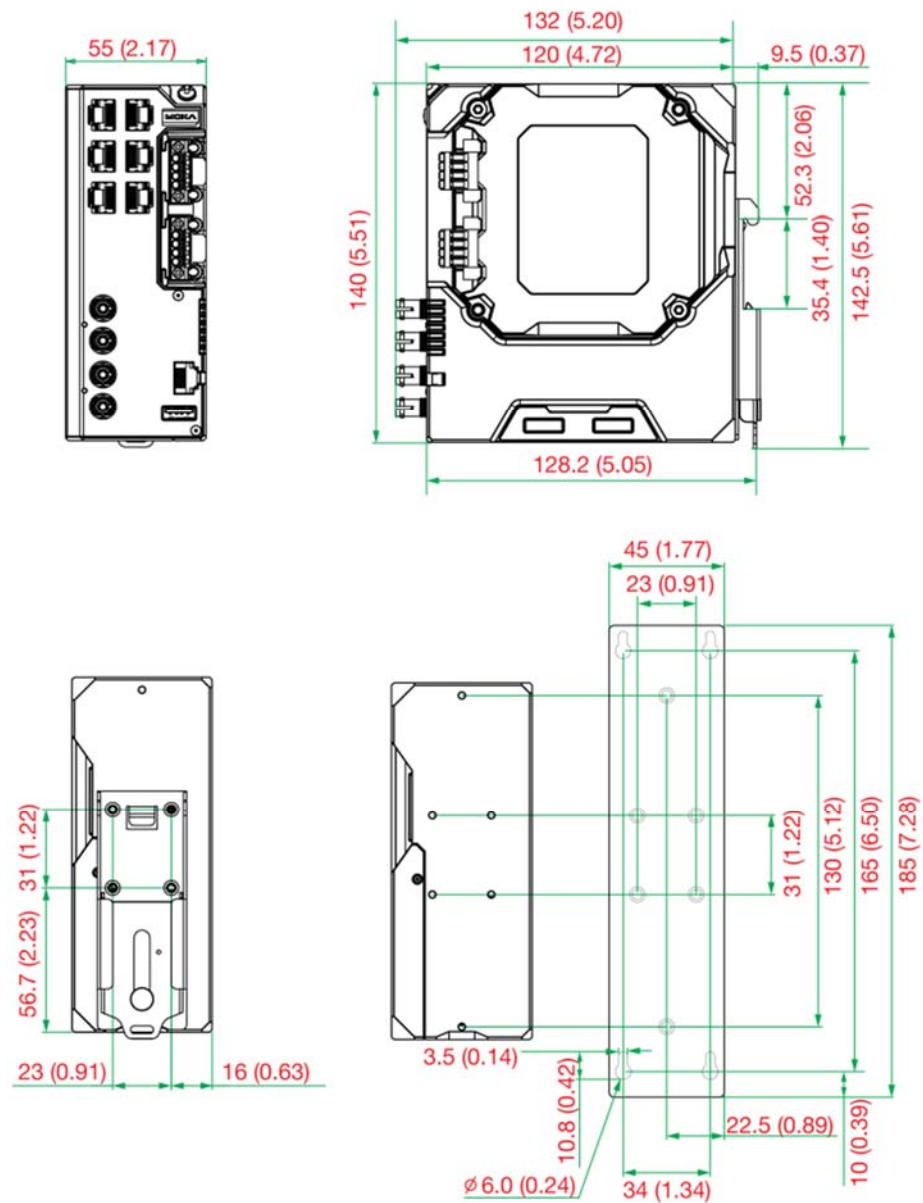

Модели EDS-4008-2GT-2GS(-T)/EDS-4008-4P-2GT-2GS(-T)

Единица измерения = мм (дюйм)

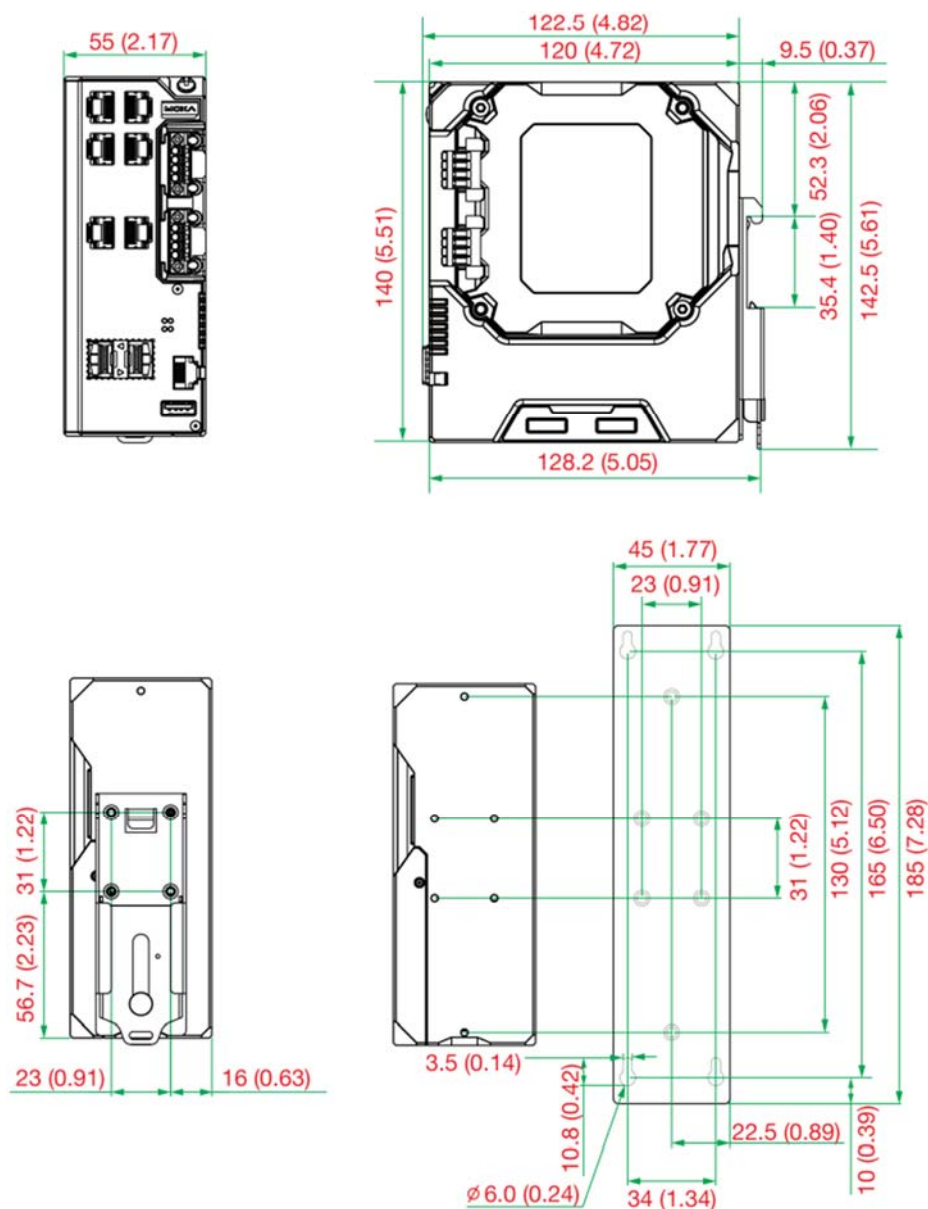
**Установка на DIN-рейку**

В заводской комплектации крепление на DIN-рейку установлено на задней панели EDS. Устанавливайте EDS на устойчивую к коррозии рейку, соответствующую стандарту EN 60715.

Установка

ШАГ 1: Вставьте верхнюю часть DIN-рейки в паз крепления на DIN-рейку.


ШАГ 2: Прижмите устройство к DIN-рейке для его фиксации.

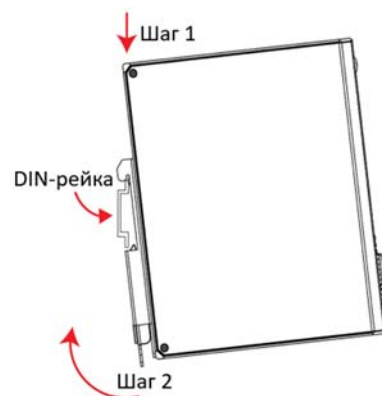

Демонтаж

ШАГ 1: Потяните вниз защелку на креплении с помощью отвертки.

ШАГ 2 и 3: Слегка потяните устройство к себе и поднимите вверх, чтобы снять его с DIN-рейки.

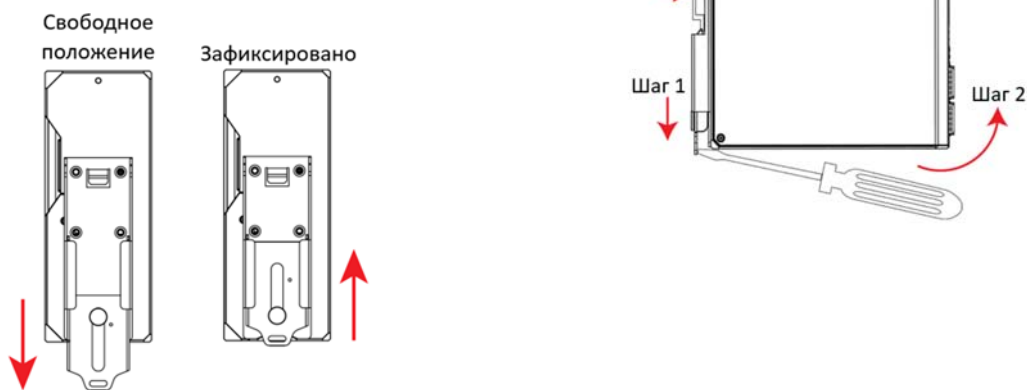



ПРИМЕЧАНИЕ Крепление на DIN-рейку теперь оснащено быстросъемным механизмом, позволяющим пользователям легко снять коммутатор с DIN-рейки.

Установка на стену (опционально)

В некоторых случаях необходимо устанавливать EDS на стену, как показано на изображениях ниже:

ШАГ 1: Снимите с задней панели EDS крепеж для DIN-рейки и установите крепления для установки на стену, как показано на рисунке справа.


ШАГ 2: Монтаж EDS на стене требует использования четырех шурупов. Используйте EDS с креплением для установки на стену, чтобы обозначить на стене места вкручивания шурупов. Головки шурупов должны быть не более 6 мм в диаметре, а стержни – не более 3.5 мм, как показано на рисунке справа.

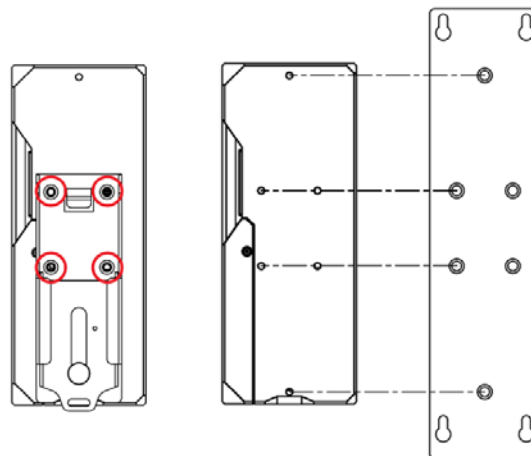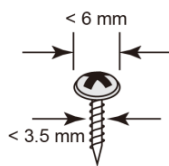

ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем затянуть шурупы, убедитесь, что они подходят по размеру, только после этого вставьте шуруп в отверстие в виде замочной скважины на комплекте для установки на стену.

ПРИМЕЧАНИЕ Не закручивайте шурупы полностью – оставьте около 2 мм, чтобы было пространство для скольжения крепления между стеной и шурупами.

ШАГ 3: После того как шурупы вкручены в стену, вставьте четыре головки шурупов в широкую часть отверстий в виде замочной скважины на креплении и опустите корпус EDS вниз, как показано на рисунке справа. Затяните четыре шурупа для более надежной фиксации.

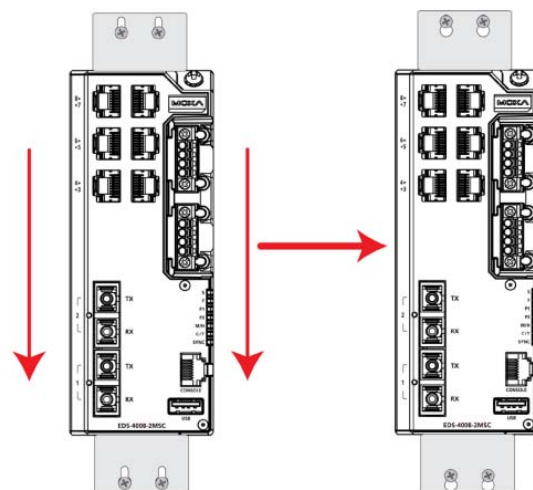

Требования к электропроводке



ВНИМАНИЕ

Соблюдайте меры предосторожности!

Металлические части устройства могут быть горячими. Соблюдайте осторожность и примите меры, если необходимо прикоснуться к устройству.



ВНИМАНИЕ

Для обеспечения надежной работы, пожалуйста, убедитесь, что температура окружающей среды не выходит за рамки диапазона рабочих температур коммутатора, указанного в спецификации. При монтаже EDS рядом с другими устройствами в шкафу без принудительной вентиляции рекомендуется оставлять пространство не менее 4 см как слева, так и справа от коммутатора.



ВНИМАНИЕ

Соблюдайте меры предосторожности!

Прежде чем осуществлять подключение коммутатора EtherDevice Switch, убедитесь в том, что электропитание отсоединено. Подсчитайте максимально возможный ток в электрических кабелях. Если ток превышает значение, допустимое для используемых кабелей, проводка может нагреться и нанести серьезный ущерб вашему оборудованию.

Также обратите внимание на следующее:

- Не прокладывайте коммуникационные провода и провода питания рядом. Если все же есть необходимость в их пересечении, убедитесь, что кабели расположены перпендикулярно друг другу в точке пересечения.

ПРИМЕЧАНИЕ Не прокладывайте кабели питания и сигнальные кабели в одном монтажном коробе. Чтобы избежать помех, провода с различными характеристиками сигнала необходимо прокладывать отдельно друг от друга.

- Основываясь на типе передаваемого сигнала, определите, какие провода необходимо прокладывать отдельно друг от друга. Провода с одинаковыми электрическими параметрами могут быть проложены рядом друг с другом.
- Прокладывайте отдельно друг от друга кабели входных и выходных сигналов.

- Рекомендуется, где это необходимо, помечать кабели всех устройств системы.

Заземление коммутатора EDS

Заземление и правильная электропроводка помогают существенно снизить воздействие электромагнитных помех (EMI) на коммутатор. Перед подключением коммутаторов обязательно обеспечьте их заземление через винт заземления.



ВНИМАНИЕ

Данное устройство предназначено для установки на хорошо заземленную поверхность, такую как металлическая панель.


Рекомендуемый тип кабелей для подключения контактов релейного вывода (RELAY), дискретного ввода (DI) и входов питания (P1/P2)

Устройство EDS оборудовано двумя 4-контактными терминальными блоками с шагом контактов 3,5 мм. Для подключения контактов релейного вывода (RELAY), дискретного ввода (DI) и входов питания (P1/P2) рекомендуем использовать кабель типа AWG 18-24 и соответствующие обжимные гильзы.

ПРИМЕЧАНИЕ Кабель должен выдерживать температуру не менее 105°C, а величина крутящего момента должна составлять 4.5 фунт-дюйма (0.51 Н·м)


ПРИМЕЧАНИЕ Мы рекомендуем, чтобы длина обжимной гильзы составляла 8 мм.

Для правильной фиксации кабеля ① используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы нажать и удерживать кнопку напротив контакта на терминальном блоке до и во время ② установки кабеля в контакт ③ отпустите отвертку после того, как кабель будет полностью вставлен. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже изображением.

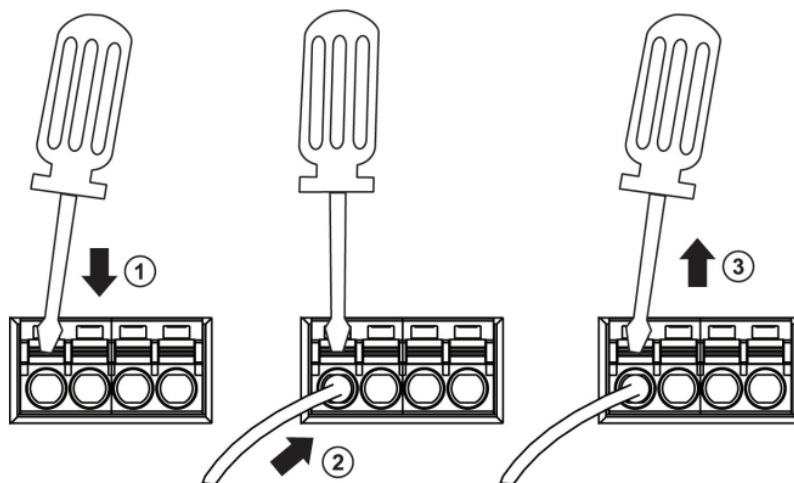

Подключение контактов релейного вывода

Коммутатор EDS оборудован одним релейным выводом. Релейный вывод использует два контакта на терминальном блоке питания EDS. Подробнее о том, как подключить провода к терминальному блоку, а также как подключить терминальный блок к его разъему на устройстве, рассказано в следующем разделе.

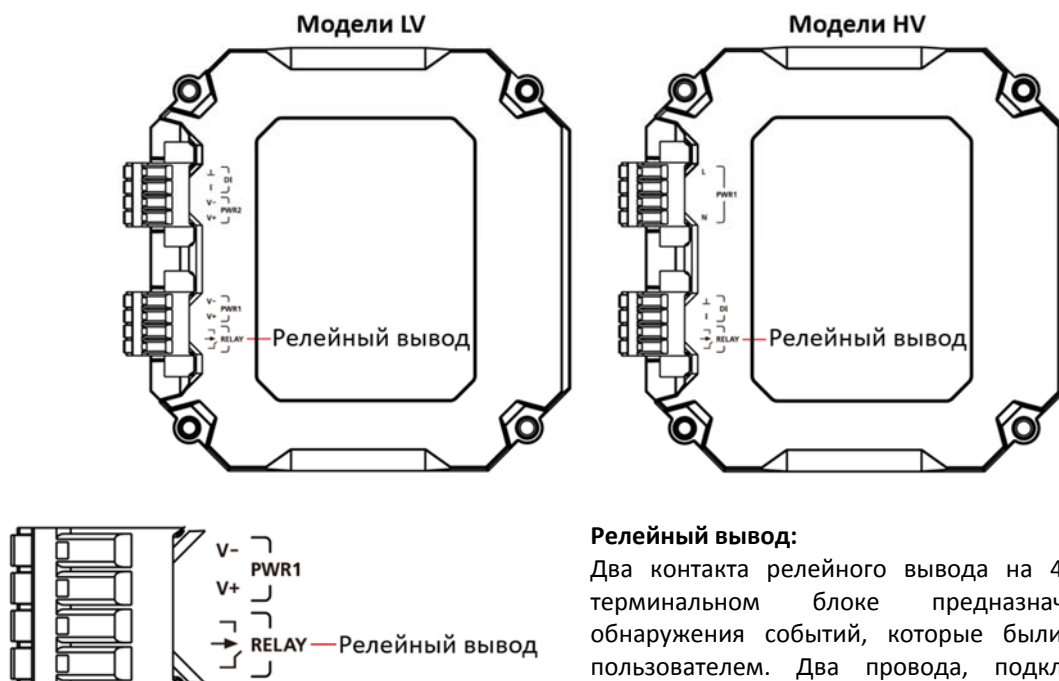


Релейный вывод:

Два контакта релейного вывода на 4-контактном терминальном блоке предназначены для обнаружения событий, которые были настроены пользователем. Два провода, подключенных к контактам реле, образуют разомкнутую цепь при возникновении аварийного события, настроенного пользователем. Если настроенное пользователем событие не происходит, цепь остается замкнутой.


Подключение контактов резервированных входов питания


Существуют модели коммутаторов EDS как с высоковольтным входом питания, так и с низковольтным. Модели с низковольтным питанием (модели LV) оборудованы двумя входами питания для реализации резервирования. Модели с высоковольтным питанием (модели HV) оборудованы только одним входом питания. Подробнее о том, как подключить провода к терминальному блоку, а также как подключить терминальный блок к его разъему на устройстве, изложено в инструкции и изображениях ниже.

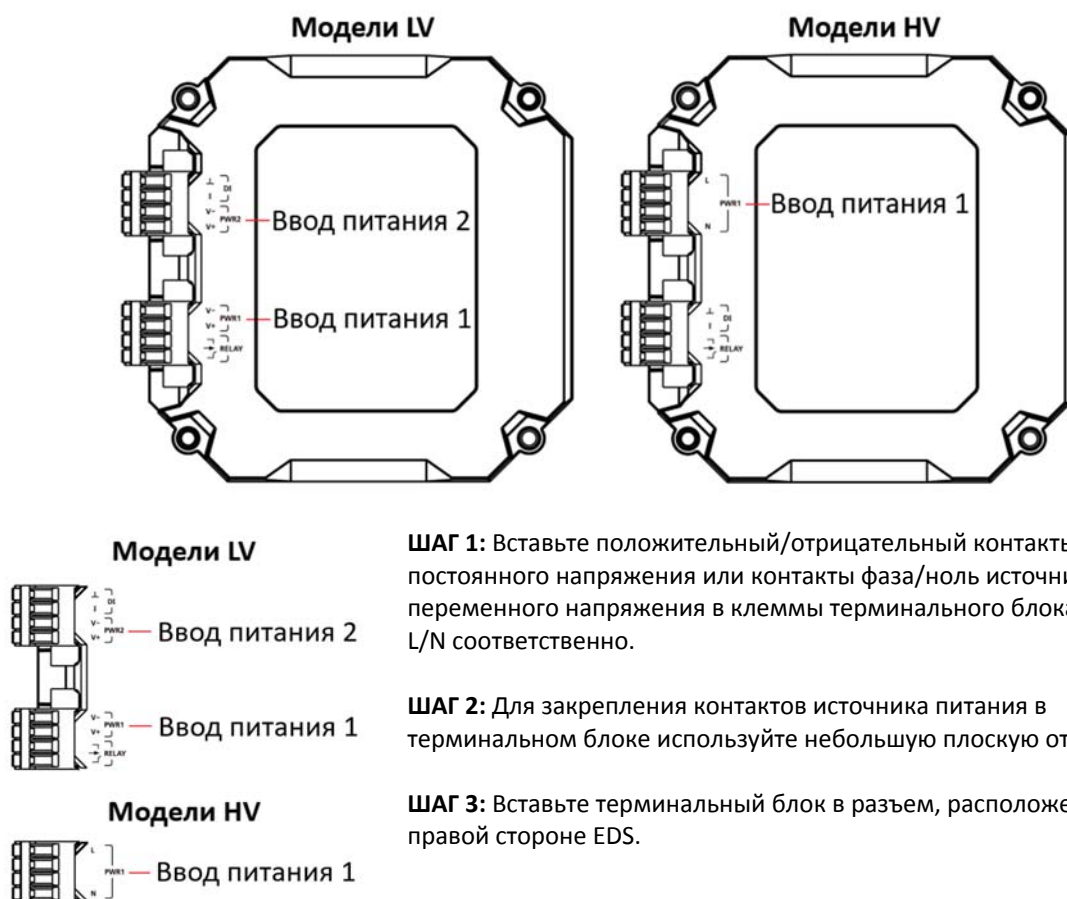

Подключение контактов дискретного ввода

Коммутатор EDS оснащен одним дискретным вводом (DI). Дискретный ввод состоит из двух контактов на 4-контактном терминальном блоке, который расположен на правой панели EDS. Подробнее о том, как подключить провода к терминальному блоку, а также как подключить терминальный блок к его разъему на устройстве, изложено в инструкции и изображениях ниже.

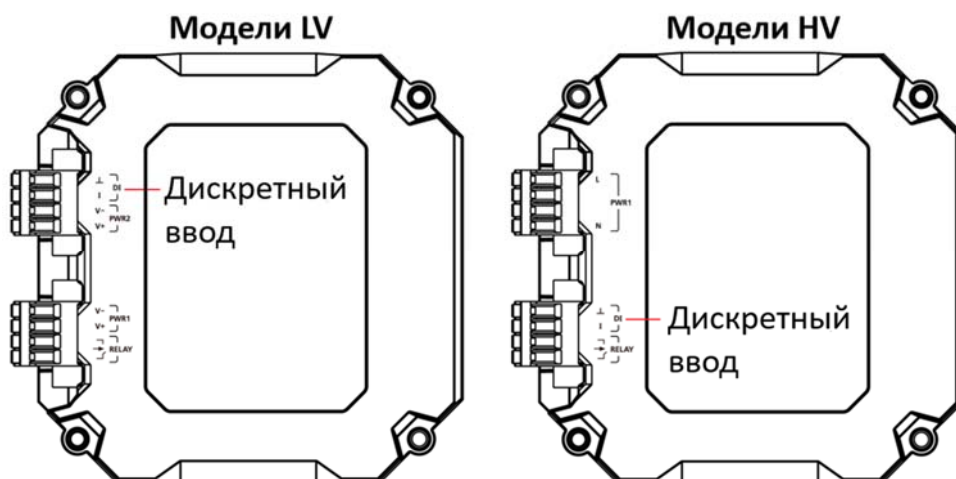

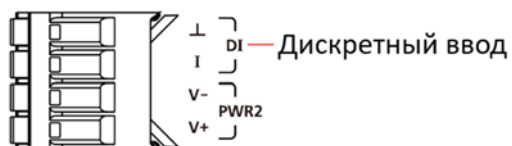

ШАГ 1: Вставьте отрицательный (земля)/положительный контакты дискретного ввода в клеммы терминального блока I/I соответственно.


ШАГ 2: Для закрепления контактов дискретного ввода в терминальном блоке используйте небольшую плоскую отвертку.

ШАГ 3: Вставьте терминальный блок в разъем, расположенный на правой стороне EDS.

Разворот модуля питания

Модуль питания на коммутаторе EDS можно разворачивать, чтобы упростить монтаж коммутатора.

- Шаг 1:** Открутите два винта, которыми модуль питания крепится к коммутатору EDS.
Шаг 2: Отсоедините модуль питания.
Шаг 3: Разверните модуль питания по часовой стрелке, чтобы входы питания, дискретный ввод и релейный вывод были сверху.
Шаг 4: Установите модуль питания обратно на коммутатор EDS и закрепите двумя винтами.

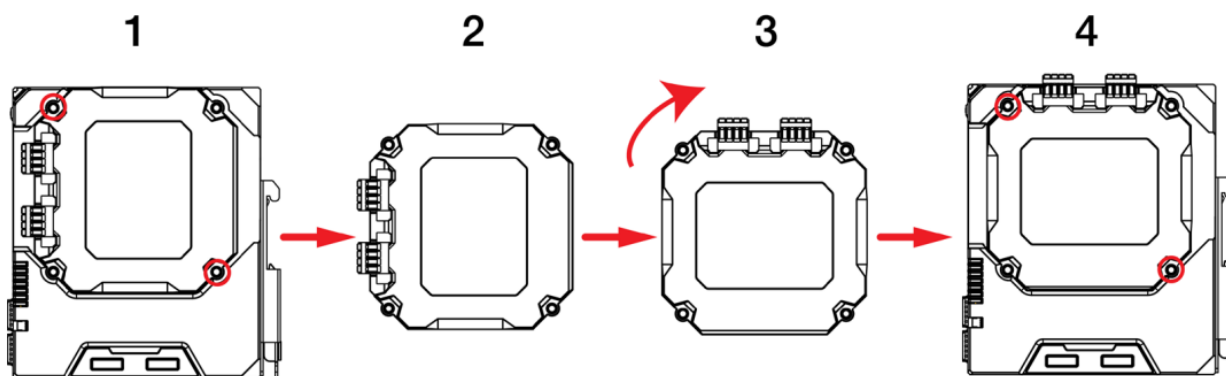

Подключение коммуникаций

Коммутаторы серии EDS-4008 оборудованы различными типами коммуникационных интерфейсов:


- Консольный порт RJ45 (интерфейс RS-232)
- USB-порт для подключения накопителей (тип A, в данный момент не используется)
- Слот для карты microSD (в данный момент не используется)
- Ethernet-порты 10/100BaseT(X)
- Оптические Ethernet-порты 100BaseFX (тип разъема – SC или ST)
- Ethernet-порты 10/100/1000BaseT(X)
- Ethernet-порты 100/1000BaseSFP

Подключение к консольному порту

Коммутатор EDS оборудован одним консольным портом RJ-45 (RS-232), который расположен на передней панели. Используйте кабель RJ45-DB9 (смотрите таблицу назначения контактов далее) для подключения консольного порта EDS к COM-порту вашего компьютера. Для доступа к последовательно консоли коммутатора EDS используйте терминальную утилиту, например, Moxa PComm Terminal Emulator, с установленной скоростью 115200 бит/с.

Назначение контактов консольного порта RJ45

Контакт	Назначение
1	DSR
2	RTS
3	-
4	TxD
5	RxD
6	GND
7	CTS
8	DTR

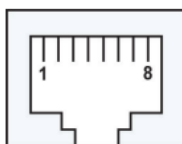

Подключение к USB

ПРИМЕЧАНИЕ USB порт в данный момент не используется, он может потребоваться в будущем. Следует отметить, что этот порт нельзя использовать для зарядки каких-либо устройств.

Подключение к Ethernet-порту 10/100BaseT(X)

Порты 10/100BaseT(X), расположенные на передней панели, используются для подключения Ethernet-устройств. Большинство пользователей предпочтут использование автоматического определения типа соединения MDI/MDI-X, в этом случае контакты порта настраиваются автоматически, в зависимости от типа используемого Ethernet-кабеля (прямой или перекрестный Ethernet-кабель) и типа устройства (NIC или HUB/Switch) подключенного к порту.


Ниже представлена схема расположения контактов для портов MDI (тип NIC) и MDI-X (тип HUB/Switch), а также показана схема кабельного подключения для прямого и перекрестного Ethernet-кабеля.

Назначение контактов 10/100BaseT(x) (разъем RJ45)


Назначение контактов MDI	
Контакт	Назначение
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
6	Rx-


Назначение контактов MDI-X	
Контакт	Назначение
1	Rx+
2	Rx-
3	Tx+
6	Tx-

8-контактный RJ45

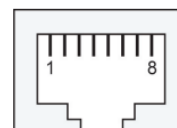





Кабель RJ-45 – RJ-45, прямой Ethernet-кабель

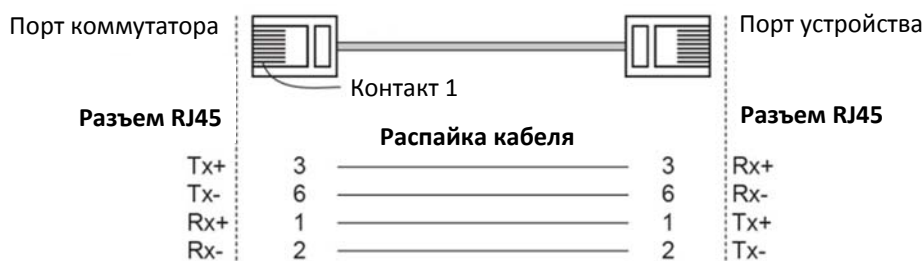

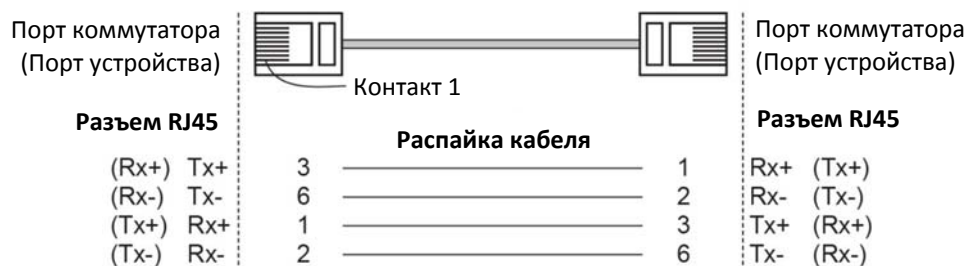Кабель RJ-45 – RJ-45, перекрестный Ethernet-кабель**Подключение к оптическому Ethernet-порту 100BaseFx**

Подключение является чрезвычайно простым. Предположим, необходимо соединить устройства 1 и 2. В отличие от электрических сигналов, оптоволоконные сигналы не требуют наличия двухпроводной цепи для передачи данных в одну сторону. Одна из оптических линий используется для передачи данных от устройства 1 к устройству 2, а другая от устройства 2 к устройству 1, формируя, таким образом, полнодуплексную передачу данных.

Все, что необходимо – соединить Tx-порт (передатчик) устройства 1 с Rx-портом (приемник) устройства 2, а Rx-порт устройства 1 с Tx-портом устройства 2. При подключении кабеля рекомендуется обозначить две стороны одной и той же линии одинаковой буквой (A-A и B-B, как показано ниже, или A1-A2 и B1-B2).

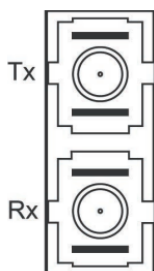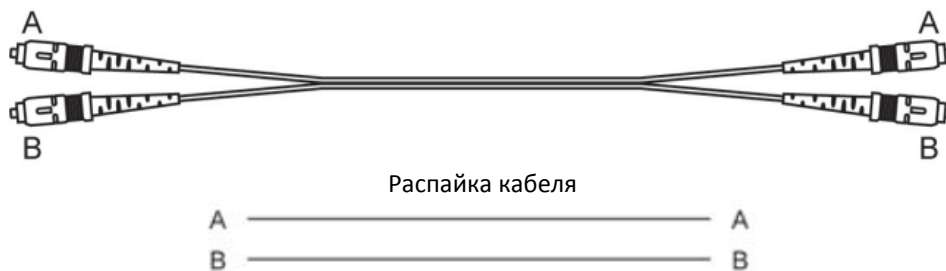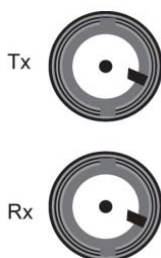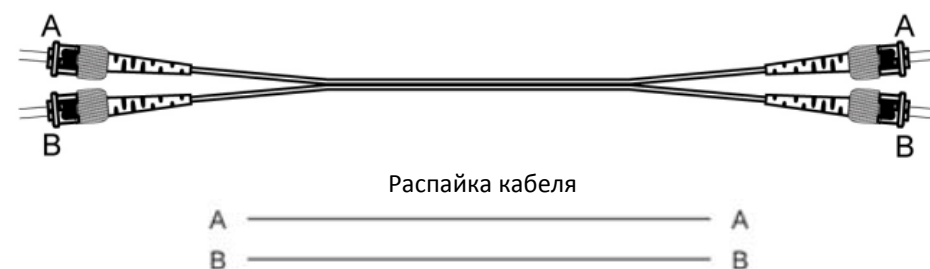
Разъемы SC**Оптоволоконный кабель SC-SC****Разъемы ST****Оптоволоконный кабель ST-ST****ВНИМАНИЕ**

Данный коммутатор – продукт класса Class 1 Laser/LED. Чтобы предотвратить повреждение глаз, не направляйте лазерный луч в глаза.

Подключение к Ethernet-порту 1000BaseT(X)

Данные по стандарту 1000BaseT(X) передаются с помощью пар дифференциальных сигналов TRD+/- по медному кабелю.

Контакт	Назначение
1	TRD(0)+
2	TRD(0)-
3	TRD(1)+
4	TRD(2)+
5	TRD(2)-
6	TRD(1)-
7	TRD(3)+
8	TRD(3)-

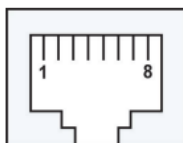


Подключение к оптическому Ethernet-порту 100/1000BaseSFP (mini-GBIC)

Оптические порты Gigabit Ethernet на коммутаторах в виде слотов 100/1000BaseSFP, требуют для правильной работы использования 100M или 1G mini-GBIC SFP-модуля. Мокха предоставляет широкий ассортимент SFP-модулей для различных дистанций.

Подключение является чрезвычайно простым. Предположим, необходимо соединить устройства 1 и 2. В отличие от электрических сигналов, оптоволоконные сигналы не требуют наличия двухпроводной цепи для передачи данных в одну сторону. Одна из оптических линий используется для передачи данных от устройства 1 к устройству 2, а другая от устройства 2 к устройству 1, формируя, таким образом, полнодуплексную передачу данных.

Все, что необходимо – соединить Tx-порт (передатчик) устройства 1 с Rx-портом (приемник) устройства 2, а Rx-порт устройства 1 с Tx-портом устройства 2. При подключении кабеля рекомендуется обозначить две стороны одной и той же линии одинаковой буквой (A-A и B-B, как показано ниже, или A1-A2 и B1-B2).

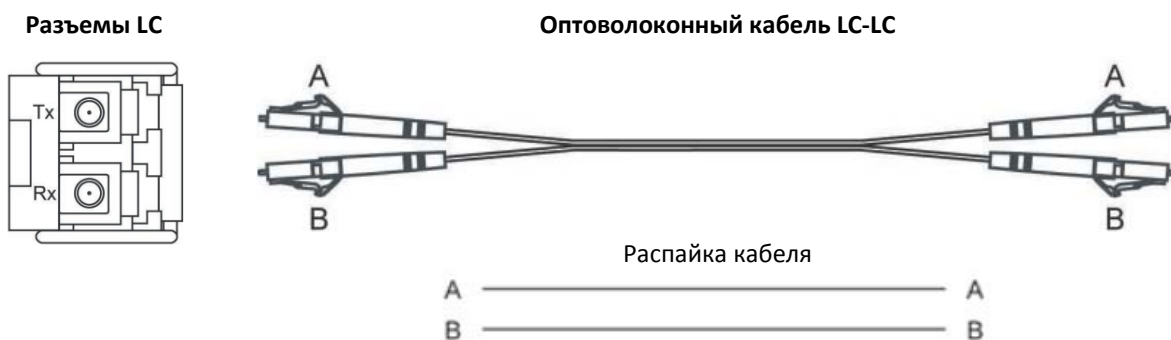

ВНИМАНИЕ

Данный коммутатор – продукт класса Class 1 Laser/LED. Чтобы предотвратить повреждение глаз, не направляйте лазерный луч в глаза.

Кнопка Reset


С помощью кнопки Reset можно либо сбросить коммутатор к заводским настройкам, либо осуществить его перезагрузку. Для сброса коммутатора к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку Reset 5 секунд. Используйте острый предмет, например, выпрямленную скрепку или зубочистку, для нажатия кнопки Reset. Это приведет к тому, что светодиодный индикатор STATE будет мигать один раз в секунду. После непрерывного нажатия кнопки в течение 5 секунд индикатор STATE начнет мигать быстро. Это означает, что заводские настройки загружены, и вы можете отпустить кнопку Reset. Для перезагрузки коммутатора нажмите кнопку Reset менее чем на 5 секунд.

Настройка DIP-переключателей Turbo Ring

Коммутаторы EDS – это управляемые коммутаторы Plug&Play с возможностью построения резервированных сетей связи. Протокол резервирования сетей Turbo Ring, разработанный компанией Мохэ, обеспечивает высокую надежность функционирования сети и минимальное время восстановления после отказов. Время восстановления сети, построенной на коммутаторах Мохэ, составляет менее 50 мс (**TurboRing V2**). Это существенно меньше, чем 3-5 минут, которые могут потребоваться для восстановления связи при использовании традиционных офисных коммутаторов. Пять DIP-переключателей, расположенных на нижней панели коммутатора EDS, позволяют построить сеть Turbo Ring за считанные секунды. При необходимости эти переключатели могут быть программно отключены с помощью Web-интерфейса, Telnet или последовательной консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом **Turbo Ring** в руководстве пользователя для получения более подробной информации о настройке и использовании **Turbo Ring V2**.

DIP-переключатели Turbo Ring

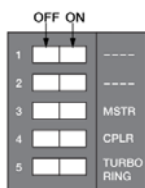

По умолчанию DIP-переключатели коммутаторов находятся в положении OFF. Функции каждого DIP-переключателя описаны в таблице ниже.

Снимите резиновую крышку на нижней панели устройства, чтобы получить доступ к DIP-переключателям.

Настройки DIP-переключателей

DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5
Зарезервирован для дальнейшего использования.	ON: Активирует порт по умолчанию для Ring Coupling (backup), когда DIP 4 включен.	ON: Активирует данный EDS в качестве Ring Master.	ON: Активирует Ring Coupling для портов по умолчанию.	ON: Активирует DIP-переключатели 2, 3, 4 для настройки Turbo Ring V2.
	OFF: Активирует порт по умолчанию для Ring Coupling (primary), когда DIP 4 включен.	OFF: Данный EDS не будет выступать в качестве Ring Master.	OFF: Данный EDS не будет выступать в качестве Ring Coupler.	OFF: DIP-переключатели 2, 3, 4 будут деактивированы

ПРИМЕЧАНИЕ Для использования DIP-переключателей, которые активируют функции Master и Coupler, переключатель **Turbo Ring** (DIP 5) должен быть установлен в положение ON.

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы не назначите ни один из коммутаторов EDS в качестве Ring Master, то протокол Turbo Ring автоматически назначит в качестве Ring Master тот коммутатор EDS, который имеет наименьший MAC-адрес. Если вы ошибочно назначили несколько коммутаторов EDS в качестве Ring Master, коммутаторы автоматически выберут одного “мастера” среди нескольких устройств.

Светодиодные индикаторы

Функции всех светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели коммутатора EDS-4008, описаны в таблице ниже.

Светодиодные индикаторы устройства

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
STATE	Зеленый	Вкл	Система прошла самотестирование (POST) и готова к запуску.
		Мигает (1 раз в сек)	Кнопка Reset нажата и удерживается до 5 секунд.
		Мигает (4 раза в сек)	Кнопка Reset нажата и удерживается более 5 секунд, загружаются заводские настройки.
		Выкл	N/A
FAULT	Красный	Вкл	Системе не удалось запуститься <ul style="list-style-type: none"> Информация о системе. Ошибка чтения или информационная ошибка EEPROM.
		Выкл	Система загрузилась и работает корректно, настроенные пользователем события не активны.
P1	Желтый	Вкл	Питание подается на вход питания PWR.
		Выкл	Питание не подается на вход питания PWR.
P2	Желтый	Вкл	Питание подается на вход питания PWR.
		Выкл	Питание не подается на вход питания PWR.
MSTR/ HEAD (M/H)	Зеленый	Вкл	Коммутатор выступает в качестве Master/Head/Root в Turbo Ring/Turbo Chain/Fast RSTP.
		Мигает (4 раза в сек)	1. Коммутатор выступает в качестве Master в Turbo Ring и произошел обрыв в сети Turbo Ring. 2. Коммутатор выступает в качестве Head в Turbo Chain и произошел обрыв в сети Turbo Chain. 3. Коммутатор выступает в качестве Member в Turbo Ring порт, участвующий в Ring, неактивен. 4. Коммутатор выступает в качестве Member/Tail в Turbo Chain и порт, участвующий в Chain, неактивен.
		Выкл	Коммутатор не выступает в качестве Master/Head/Root в Turbo Ring/Turbo Chain/Fast RSTP.
CPLR/ TAIL	Зеленый	Вкл	1. Функции Ring Coupling или Dual Homing активны. 2. Коммутатор выступает в качестве Tail в Turbo Chain.
		Мигает (4 раза в сек)	1. Коммутатор выступает в качестве Tail в Turbo Chain и произошел обрыв в сети Turbo Chain. 2. Коммутатор выступает в качестве Member/Head в Turbo Chain и порт, участвующий в Chain, неактивен.
		Выкл	Коммутатор не выступает в качестве Tail в Turbo Chain или отключен Coupling.
Системные индикаторы (кроме PWR)	Зеленый + Желтый + Красный	Мигает (2 раза в сек)	Коммутатор обнаруживается/находится функционалом locator.
Системные индикаторы (кроме PWR)	Зеленый + Желтый + Красный	Последовательно переключается Вкл -> Выкл	Коммутатор импортирует/экспортирует файл настроек с помощью ABC-02-USB или SD-карты (в данный момент недоступно)

Светодиодные индикаторы Smart PoE

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Индикаторы Smart PoE+	Зеленый	Вкл	К порту подключено питаемое устройство (PD) по стандарту IEEE 802.3bt: <ul style="list-style-type: none"> С одним профилем питания, класс мощности с 5 до 8, С двумя профилями питания, класс мощности с 1 до 5.
		Выкл	1. Питание не подается на питаемое устройство (PD). 2. Порт не подключен к PD по стандарту IEEE 802.3bt.
	Желтый	Вкл	К порту подключено питаемое устройство (PD) по стандарту IEEE 802.3af/at: <ul style="list-style-type: none"> С одним профилем питания, класс мощности с 0 до 4.
		Мигает (4 раза в сек)	Питание PoE было отключено из-за малого PoE-бюджета.
		Выкл	1. Питание не подается на питаемое устройство (PD). 2. Порт не подключен к PD по стандарту IEEE 802.3af/at.
	Красный	Вкл	Ошибка обнаружения питаемого устройства (PD).
		Мигает (4 раза в сек)	Когда обнаружена перегрузка по току или короткое замыкание в линии до питаемого устройства (PD).
		Выкл	PoE функционирует нормально.

Светодиодные индикаторы портов

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Верхний индикатор медного порта 10M/100M	Зеленый	Вкл	Соединение 100 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 100 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.
Нижний индикатор медного порта 10M/100M	Желтый	Вкл	Соединение 10 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 10 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.
Верхний индикатор медного порта 10M/100M/1000M	Зеленый	Вкл	Соединение 1000 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 1000 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.
Нижний индикатор медного порта 10M/100M/1000M	Желтый	Вкл	Соединение 10/100 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 10/100 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.
Индикатор оптического порта 100M	Зеленый	Вкл	Соединение 100 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 100 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.
Индикатор SFP-порта 100M/1000M	Зеленый	Вкл	Соединение 1000 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 1000 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.
	Желтый	Вкл	Соединение 100 Мбит/с на порту активно.
		Мигает (4 раза в сек)	Передача данных идет со скоростью 100 Мбит/с.
		Выкл	Порт выключен или нет соединения.

Спецификация

Интерфейсы	
Порты RJ45	10/100BaseT(X) или 10/100/1000BaseT(X)
Оптические порты	100BaseFx 100/1000BaseSFP
Консольный порт	RS-232 (RJ45)
Кнопка	Кнопка Reset
Светодиодные индикаторы	STATE (S), FAULT (F), PWR1 (P1), PWR2 (P2), MSTR/HEAD (M/H), CPLR/TAIL (C/T), SYNC
Аварийная сигнализация	1 нормально-разомкнутый электромагнитный релейный вывод с нагрузочной способностью 1 А при 24 В пост. тока
Дискретный ввод	1 изолированный дискретный ввод: Напряжение логической "1" +13 ~ +30 В Напряжение логического "0" -30 ~ +3 В Максимальный входной ток: 8 мА
PoE	
Общий бюджет мощности	Для моделей -LVA (Power Bypass): 240 Вт при 48 В пост. Для моделей -LVB (Power Boost): 62 Вт при 12 В пост., 150 Вт при 24 В пост. (120 Вт для моделей -T), 180 Вт при 48 В пост.
Выходное напряжение PoE	55 В пост.
Выходная мощность PoE	15.4 Вт для стандарта 802.3af, 30 Вт для стандарта 802.3at, 36 Вт в режиме высокой мощности, 60 Вт для стандарта 802.3bt
Выходной ток PoE	350 мА для стандарта 802.3af, 600 мА для стандарта 802.3at, 1960 мА для стандарта 802.3bt
Защита от перегрузки по току на порту	Есть
Назначение контактов PoE	Режим А: пара 1,2 (V+); пара 3,6 (V-) Режим В: пара 4,5 (V+); пара 7,8 (V-)
Питание	
Предустановленные модули питания	Модели -LV/-LV-T: PWR-100-LV Модели -HV/-HV-T: PWR-105-HV-I Модели -LVA/-LVA-T: PWR-101-LV-BP-I Модели -LVB/-LVB-T: PWR-103-LV-VB-I
Примечание	Устройства серии EDS-4008 поддерживают модульную систему питания. Название модели и параметры питания определяются установленным модулем питания. Например, EDS-4008-T + PWR-100-LV = EDS-4008-LV-T EDS-4008-T + PWR-105-HV-I = EDS-4008-HV-T Если вы устанавливаете другой модуль питания, обратитесь к спецификации соответствующей модели. Например, если вы заменяете модуль питания в EDS-4008-LV-T на PWR-105-HV-I, обратитесь к спецификации EDS-4008-HV-T.
Входное напряжение	Модели -LV/-LV-T: 12/24/48 В пост., два резервированных входа Модели -HV/-HV-T: 110/220 В пост./перем., один вход Модели -LVA/-LVA-T: 48 В пост., два резервированных входа Модели -LVB/-LVB-T: 12/24/48 В пост., два резервированных входа
Рабочее напряжение	Модели -LV/-LV-T: 9.6 ~ 60 В пост. Модели -HV/-HV-T: 88 ~ 300 В пост., 85 ~ 264 В перем. Модели -LVA/-LVA-T: 44 ~ 57 В пост. (для PoE+ рекомендуется >52 В пост.) Модели -LVB/-LVB-T: 12 ~ 57 В пост. (для PoE+ рекомендуется >52 В пост.)
Входной ток	Модели -LV/-LV-T: 12/48 В пост., 1.50/0.40 А или 24 В пост., 0.70 А Модели -HV/-HV-T: 110/220 В перем., 50-60 Гц, 0.30/0.20 А или 110/220 В пост., 0.30/0.20 А Модели -LVA/-LVA-T: 48 В пост., 5.42 А Модели -LVB/-LVB-T: 12/48 В пост., 7.46/4.27 А или 24 В пост., 7.26 А

Потребляемая мощность	<p>Модели EDS-4008-LV(-T): 7.20 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-HV(-T): 8.13 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2MST-LV(-T): 8.45 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2MST-HV(-T): 11.13 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2MSC-LV(-T): 8.45 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2MSC-HV(-T): 11.09 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2SSC-LV(-T): 8.98 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2SSC-HV(-T): 11.37 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2GT-2GS-LV(-T): 9.41 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-2GT-2GS-HV(-T): 11.17 Вт</p> <p>Модели EDS-4008-4P-2GT-2GS-LVA(-T):</p> <p>Без PoE: 11.22 Вт</p> <p>С PoE: Макс. 240 Вт для всех PD при 48 В пост.</p> <p>Модели EDS-4008-4P-2GT-2GS-LVB(-T):</p> <p>Без PoE: 15.84 Вт</p> <p>С PoE: Макс. 180 Вт для всех PD при 48 В пост.</p> <p>Макс. 150 Вт для всех PD при 24 В пост.</p> <p>Макс. 62 Вт для всех PD при 12 В пост.</p>
Пиковый пусковой ток	Макс. 0.8 А при 48 В пост. (0.1 – 1 мс) (применимо для моделей -LV)
Защита от перегрузок по току	Есть
Защита от неверной полярности	Есть
Подключение	2 съемных 4-контактных терминальных блока
Механические особенности	
Корпус	Металл, степень защиты – IP40
Размеры	<p>Модели EDS-4008(-T)/EDS-4008-2MSC(-T)/EDS4008-2SSC(-T):</p> <p>55 x 140 x 120 мм</p> <p>Модели EDS-4008-2MST(-T):</p> <p>55 x 140 x 132 мм</p> <p>Модели EDS-4008-2GT-2GS(-T)/EDS-4008-4P-2GT2GS(-T):</p> <p>55 x 140 x 122.5 мм</p>
Вес	<p>Модели EDS-4008(-T): 857 г</p> <p>Модели EDS-4008-2MSC(-T): 886 г</p> <p>Модели EDS-4008-2MST(-T): 810 г</p> <p>Модели EDS-4008-2SSC(-T): 882 г</p> <p>Модели EDS-4008-2GT-2GS(-T): 795 г</p> <p>Модели EDS-4008-4P-2GT-2GS(-T): 840 г</p>
Монтаж	На DIN-рейку, на стену (опционально, требуется дополнительное крепление)
Окружающая среда	
Рабочая температура	<p>-10 ~ 60°C для моделей на стандартный температурный диапазон</p> <p>-40 ~ 75°C для моделей -T на расширенный температурный диапазон</p>
Температура хранения	-40 ~ 85°C
Относительная влажность воздуха	5 ~ 95% (без конденсата)
Высота	<p>До 2000 м</p> <p>Примечание: пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором или представительством компании Мох, если вам необходимы устройства, которые будут гарантировано работать на большей высоте.</p>
Сертификаты	
Промышленная кибербезопасность	МЭК 62443-4-1, МЭК 62443-4-2
Безопасность	UL 61010-2-201, EN 62368-1(LVD)
Электромагнитная совместимость (ЕМС)	EN 55022/24, EN 61000-6-2/6-4
Электромагнитная совместимость (EMI)	CC Part 15 Subpart B Class A

Электромагнитная совместимость (EMS)	EN 61000-4-2 (ESD) Level 4 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 4 EN 61000-4-5 (Surge) Level 4 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-8 Level 4
Удары	IEC 60068-2-27
Свободное падение	IEC 60068-2-32
Вибрации	IEC 60068-2-6
Применение на железнодорожном транспорте	EN 50121-4
Регулирование движения	NEMA TS2
Гарантия	
Гарантийный период	5 лет

**ВНИМАНИЕ**

Данные устройства соответствуют требованиям сертификата FCC Part 15.

Это означает, что устройства соответствуют следующим параметрам:

1. Устройства не вызывают критических помех.
2. Устройства должны выдерживать любые помехи, включая помехи, вызывающие сбои в работе.

Поддержка МОХА в Интернет

Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. С этой целью была создана служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций руководств пользователя.

Для получения технической поддержки пишите на наш адрес электронной почты: support@moxa.ru

Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт: <http://www.moxa.com>